

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Манометры серии F+R100 предназначены для измерения давления в газообразных и жидких, не сильно вязких и не кристаллизирующихся измеряемых средах, не агрессивных по отношению к медным сплавам в системах отопления, водоснабжения и охлаждения.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Техническое описание.

Манометр с трубчатой пружиной (пружиной Бурдона) представляет собой кругообразно согнутые трубки с овальным поперечным сечением, помещенные в герметичный корпус. Давление измеряемой среды воздействует на внутреннюю сторону этой трубки, в результате чего овальное поперечное сечение принимает почти круглую форму. В результате искривления пружинной трубки возникают напряжения в кольцах трубки, которые разгибают пружину. Не зажатый конец пружины выполняет движение, пропорциональное величине давления. Движение передаётся посредством стрелочного механизма на шкалу.


Материалы		Технические характеристики	
Корпус:	Черный пластик	Давление	
Стекло:	Акриловое стекло	постоянное:	75% ВПИ*
Циферблат:	Белый пластик с черной шкалой или двойной шкалой черного и красного цвета	переменное:	60% ВПИ*
		кратковременное:	125% ВПИ*
		Температура	
Стрелка:	Черный пластик	окружающей среды	-20...60°C
Манометрический элемент:	Трубчатая пружина	измеряемой среды:	≤ 60°C
		хранения:	-20...60°C
		Номинальный размер:	См. таблицу в п. 2.3
		Диапазоны измерений	0...400бар, 0...400psi
		Класс точности:	2.5 (1,6 по запросу)
		Защита	IP31
		Присоединение:	Аксиальное
* Верхний предел измерений			

2.2. Расшифровка условного обозначения

	F+R100	50mm	0-6bar	G1/4
Манометр, аксиальный				
Номинальный размер 40, 50, 63мм				
Диапазон измерения в бар, psi				
Резьба подключения				

2.3 Размеры

Номинальный диаметр	Резьба подключения	Масса, кг	D, мм	L ₁ , мм	L ₂ , мм
DN40	1/8"	0,039	40	40,8±1	25±0,5
DN50	1/4"	0,052	50	41,5±1	25±0,5
DN63	1/4"	0,060	63	40,5±1	25±0,5

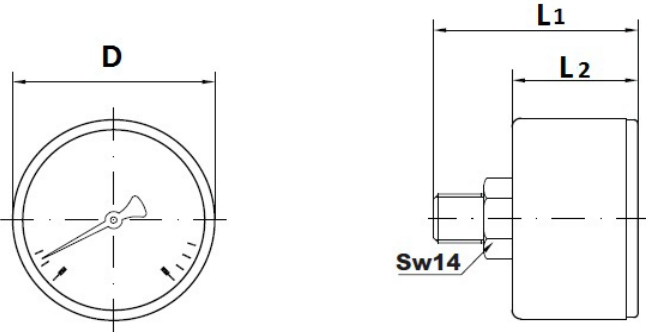

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят: Манометр аксиальный серии F+R100 (1 шт.), паспорт (1 экз.)

4. УПАКОВКА И ТРАНСПОРТИРОВКА:

При хранении и транспортировке следует оберегать манометр от условий избыточной влажности и температуры окружающей среды ниже -30° С. Необходимо аккуратно распаковывать и монтировать манометр во избежание механических повреждений отдельных элементов. Механическое повреждение манометра при распаковке и монтаже делает гарантию изготовителя недействительной.

5. МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАНОМЕТРА

Приборы должны монтироваться в таком же положении, в каком они были отрегулированы. До и во время монтажа манометр должен предохраняться от сотрясений. Для монтажа следует использовать имеющийся на штуцере четырёхгранник SW14. Не допускается эксплуатация манометра при параметрах, превышающих заданный рабочий диапазон. При соблюдении условий эксплуатации, манометр обслуживания не требует.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На все манометры серии F+R100, при соблюдении условий хранения транспортировки и монтажа, установлен гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с даты продажи. Гарантия осуществляется силами сервис центров компаний партнёров фирмы Watts Industries.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Манометры серии F+R100

N	ТИП	АРТИКУЛ	КОЛ-ВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1				
2				
3				
4				
5				

Название, _____ адрес _____ торгующей _____ организации _____

—

Продавец _____ М.П. _____ печать _____
торгующей организации

Дата продажи _____

Рекламации и претензии к качеству товара принимаются сервис центрами официальных дилеров компании Watts Industries в России.

При предъявлении претензии к качеству товара покупатель предоставляет следующие документы:

1. Заявление в произвольной форме, в котором указывает:
 - наименование организации или покупателя
 - фактический адрес покупателя и контактный телефон
 - краткое описание параметров системы, где использовалось изделие
 - краткое описание дефекта
2. Документ, свидетельствующий о покупке изделия (накладная)
3. Настоящий гарантийный талон

Отметка о возврате или обмене товара:

Дата: «__» _____ 201 __ г.

МАНОМЕТРЫ СЕРИИ F+R100

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



Watts Industries Deutschland GmbH